



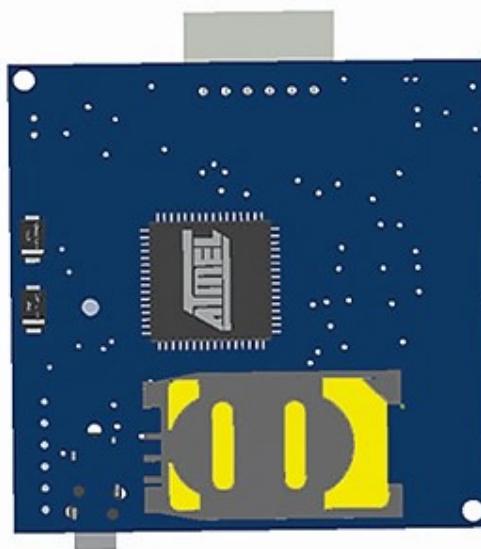

توضیحات مربوط به نصب و راه اندازی دستگاه :

ابتدا دو عدد پیچ پشت دستگاه را باز کنید و برد دستگاه را به آرامی بیرون بیاورید. یک عدد سیمکارت داخل جاسیمکارتی طبق شکل چاپ شده روی برد قرار دهید . برد دستگاه را درون قاب قرار داده ، سوکت باتری را جا زده و درب قاب دستگاه و پیچها را ببندید. (مطابق تصویر ۱)

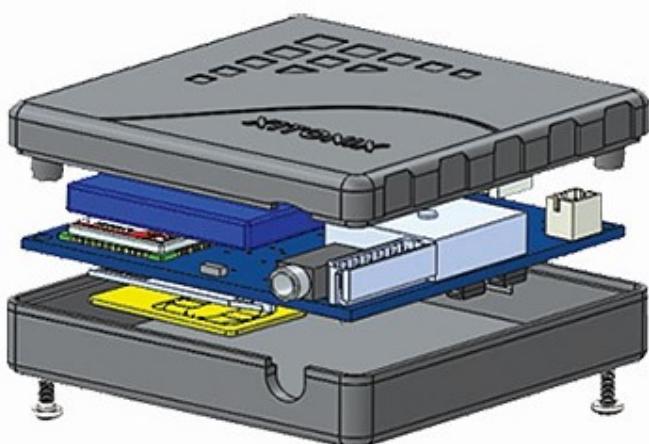

تصویر ۱ : شماتیک دستگاه

تذکر : از دست زدن به قطعات دستگاه و پردازنده جدا خودداری فرمایید زیرا قطعات حساس به ولتاژ الکترواستاتیک است و ممکن است به دستگاه آسیب وارد شود .

نکته ۱ : شارژ باتری پشتیبان در ابتدا نزدیک به صفر میباشد ، از این رو در اولین بار استفاده و برای راه اندازی اولیه دستگاه حتما میبایست دستگاه به تغذیه وصل شود. از آن به بعد باتری بصورت اتومات شارژ میشود.

نکته ۲ : قبل از قرار دادن سیم کارت درون دستگاه، ابتدا از فعال بودن و شارژ داشتن سیم کارت اعتباری که بر روی دستگاه می خواهید قرار دهید اطمینان حاصل کنید و در صورت داشتن پین کد آن را غیر فعال نمایید.

نکته ۳ : از قرار دادن برد دستگاه بر روی فلز جدا خود داری فرمایید زیرا باعث اتصالی و آسیب به دستگاه میشود

نکته ۴ : تغذیه دستگاه در مدل ۱ ZX^۰ میتواند بین ۶ تا ۲۴ ولت باشد و شارژ باتری پشتیبان به صورت قطره ای انجام میشود بنابراین نباید انتظار داشت باتری پشتیبان دستگاه بعد از ۲ ساعت شارژ شود.

نکته ۵ : بعد از نصب دستگاه لوگو سیاه رنگ XITONIX هک شده روی قاب جهت بهترین عملکرد دستگاه باید رو به آسمان باشد .

عملیات تعریف شماره خریدار در دستگاه:

ابتدا توسط "گوشی خریدار" یک تماس با شماره سیمکارت دستگاه برقرار کنید و در صورتی که بوق آزاد شنیدید تماس را قطع کنید و مرحله زیر را ادامه دهید.

نمونه متن پیام ارسال شماره مالک برای دستگاه :

09XX XXX XX XX . 09XX XXX XX XX

شماره دوم نقطه شماره اول

در صورتی که بوق اشغالی یا رد تماس شنیدید قبلا در دستگاه شماره تعریف شده است و باید ریست گردد که در ادامه روش ریست وجود دارد


در صورتی که شنود دستگاه فعال شد یعنی شماره شما در دستگاه ذخیره است و نیاز به عملیات تعریف شماره نیست.

در صورتی که سیمکارت خاموش و یا در دسترس نباشد باید از فعال بودن سیمکارت و نداشتن پین کد اطمینان حاصل کنید

جهت کار با دستگاه دو راه وجود دارد یکی ارسال پیامک های فارسی یا انگلیسی که لیست فرامین در صفحه ۱۱ وجود دارد دوم اجرای فرامین از طریق نرم افزار اندروید و IOS که میتوانید نرم افزار را از سایت www.xitonix.com دانلود فرمایید.

توضیح نرم افزار :


ابتدا نرم افزار اندروید و یا iOS را بر روی گوشی خود نصب کنید. بعد از نصب در اولین ورود شماره سیمکارت دستگاه خود را مانند عکس زیر با ۹۰۰ وارد کنید ، سپس با کلیک بر روی دکمه اضافه کردن در صورتی که یک دستگاه خریداری کرده اید روی کلید تمام کلیک کنید.

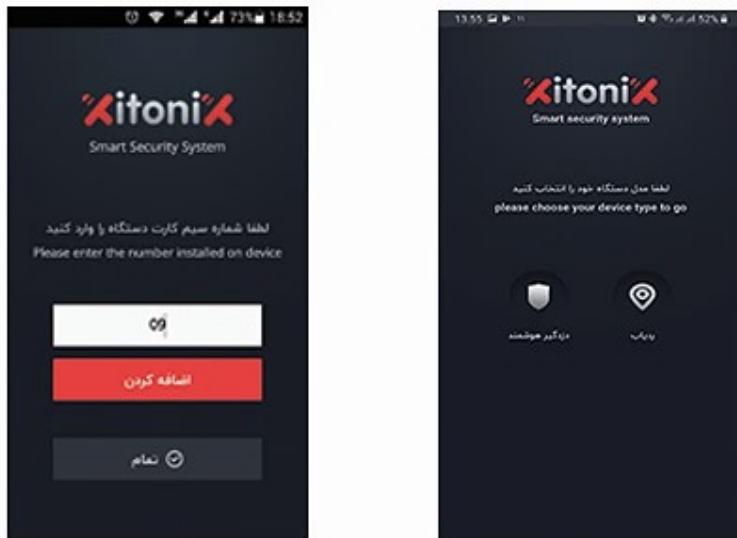

در صفحه بعد با انتخاب گزینه ردیاب (در صورتیکه آپشن قفل و باز میخواهید ردیاب + دزدگیر را انتخاب کنید) وارد محیط نرم افزار میشوید. در نوار نارنجی رنگ شماره دستگاه نوشته شده است که میتوانید با رفتن به تنظیمات در گوشه سمت چپ نرم افزار سپس انتخاب گزینه مدیریت دستگاه ها نام دستگاه و یا شماره دستگاه را عوض کنید.



در صورتی که عملیات تعریف شماره خریدار در دستگاه انجام نشده لازم است تا شماره تلفن خریدار به دستگاه معرفی گردد تا ارتباط دستگاه با مالک آن برقرار شود بدین منظور وارد تنظیمات و انتخاب گزینه ثبت شماره در دستگاه میشویم در صورتی که گوشی مالک دو سیمکارتی است هر دو خط موبایل خریدار میبایست در قسمت شماره اول و دوم با ۹۰ وارد شود و نهایتاً با کلیک بر روی تایید از طریق پیامک به دستگاه ارسال و معرفی میگردد.

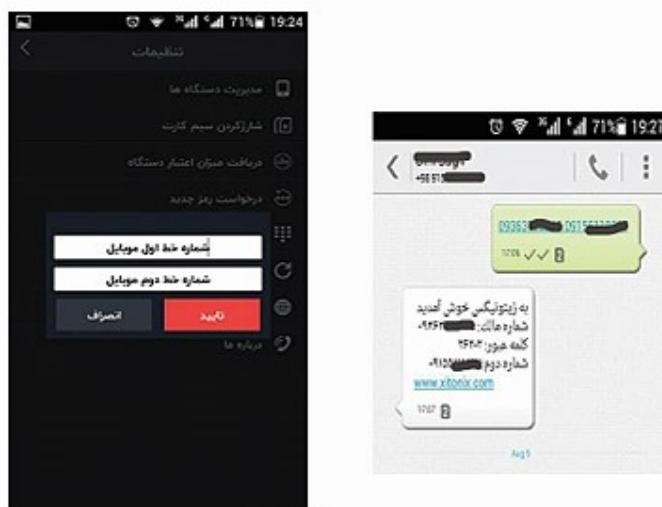

بعد از چند ثانیه یک پیامک حاوی شماره مالک و رمزه رقمه به گوشی خریدار پیامک میگردد که شماره اول به عنوان نام کاربری و رمز هم به عنوان کلمه عبور جهت استفاده از قسمت ورود به پنل و ربات تلگرام و یا سایت زیتونیکس مورد استفاده قرار میگیرد


نکته ۱: در صورتی که گوشی خریدار تک سیمکارتی است میتوان قسمت شماره دوم را خالی گذاشت و یا اگر شماره دیگری به عنوان گوشی دوم دارید در قسمت شماره دوم وارد نمایید

نکته ۲ : در صورتی که بعد از تایید دستگاه پاسخ داد که شماره وارد شده با شماره دریافتی یکسان نیست میبایست در هنگام وارد کردن شماره ها جای شماره اول و دوم را جایه جا بنویسید.

نکته ۳: جهت وارد شدن به امکانات آنلاین مانند سایت و ورود به پنل نرم افزار و ربات تلگرام میبایست حتما اینترنت گوشی خود را روشن فرمایید و لازم به ذکر است در محیط آنلاین شماره تلفن مالک باید به صورت +۹۸ + وارد گردد.

توضیح امکانات دستگاه :

- موقعیت یابی آفلاین (بدون نیاز به اینترنت) :
- تمامی کلید های نرم افزار غیر از ورود به پنل از طریق ارسال پیامک به دستگاه کار میکنند، مثلا جهت دریافت آخرین موقعیت خودرو بعد از کلیک بر روی دکمه آن پس از چند ثانیه یک لینک حاوی آدرس گوگل برای شما پیامک میگردد که در نرم افزار اندروید اگر یکبار به اینترنت متصل شوید و نقشه آفلاین زیتونیکس را دانلود کنید بعد از آن نیاز به اینترنت نمیباشد. اما در گوشی آیفون به دلیل اجازه ندادن دسترسی به قسمت پیامک ها نمیتوان نقشه آفلاین استفاده کرد و باید مستقیم لینک را با اینترنت باز کنید.

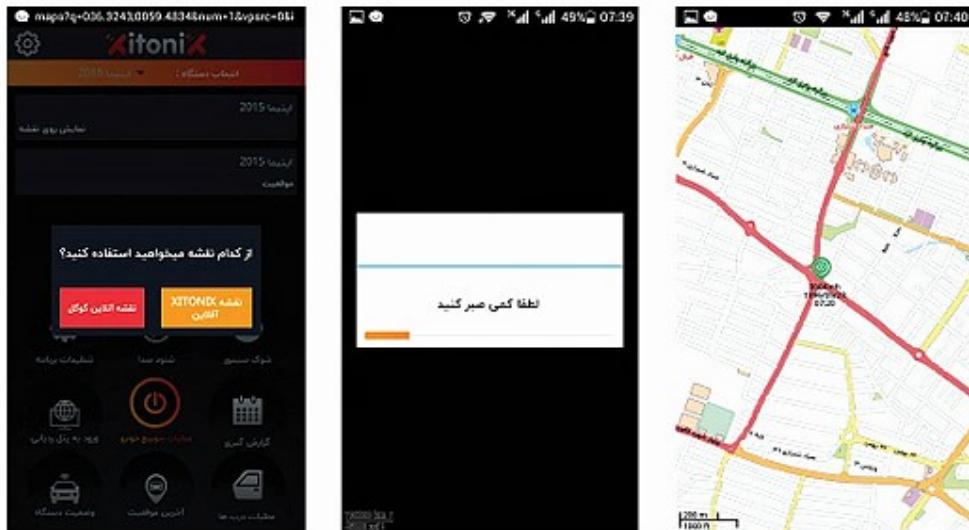

بمنظور حفظ گزارشات موقعیت های پیموده شده ، اگر شبکه موبایل با مشکل مواجه شود یا اینترنت سیمکارت قطع شود و ارسال موقعیت ها با مشکل مواجه شود کلیه موقعیت های پیموده شده در حافظه داخلی دستگاه ذخیره شده و در اولین زمان آتن دهی شبکه برای سرور ارسال میشود . دستگاه قابلیت نگهداری تا صدهزار مورد موقعیت را در حافظه خود دارد .

- قابلیت تشخیص سرعت خودرو و همچنین هشدار در صورت تجاوز از سرعت انتخابی را دارد .
- قابلیت تشخیص دمای محیط و همچنین هشدار در صورت تجاوز از دمای انتخابی را دارد(در مدل سنسور دار)
- قابلیت مدیریت مصرف سوخت خودرو را دارد .
- امکان خاموش کردن خودرو از سراسر کشور را فراهم می آورد .
- دستگاه دارای باتری پشتیبان ۱۲۰۰ میلی آمپری پر قدرت است .
- قابلیت مانیتورینگ صدا را به شما میدهد .
برای استفاده از امکان مانیتورینگ صدا کافیست از طریق تلفن همراه مالک با دستگاه تماس بگیرید و در صورت وصل بودن سیستم میکروفون ، صدا برای شما پخش خواهد شد .


هشدار :

مسئولیت کامل استفاده از مانیتورینگ صدا به عهده مصرف کننده میباشد و شرکت در قبال مسائل و پیش آمدهای از آن هیچگونه مسؤولیتی ندارد.


- در صورت قطع شدن باتری خودرو در مدل zx01 از طریق ارسال پیامک و تماس به مالک اطلاع داده میشود .

استفاده از پنل آنلاین : مانند عکس زیر با کلیک روی ورود به پنل برای اولین بار از شما شماره مالک و رمز را سوال میکند با ورود وارد نقشه آنلاین میشوید. با کلیک بر روی هر خودرو پنجره ای از مشخصات هر خودرو نمایش داره میشود که با کلیک بر روی پنجره مشخصات وارد محیط نمایش زنده خواهید شد

کلید های روی نقشه به ترتیب از بالا نمایش ترافیک-نقشه ماهواره ای و موقعیت خودتان را نمایش میدهد

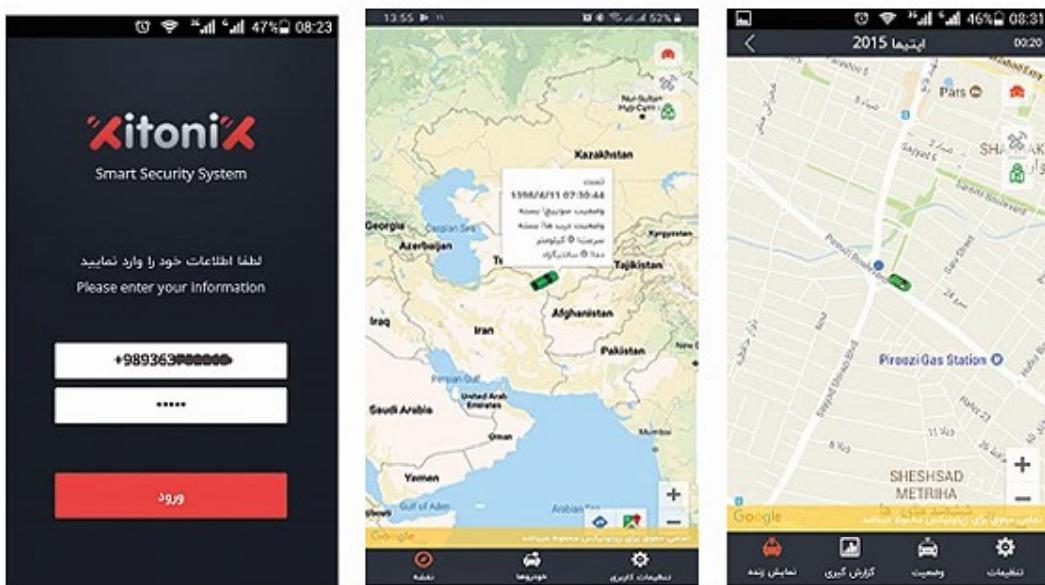

در قسمت گزارش گیری با انتخاب تاریخ مورد نظر
مسیر حرکت خودرومکان هایی که خودرو پارک کرده
است و میزان جابه جایی و مصرف سوخت روی نقشه
شبیه سازی میگردد

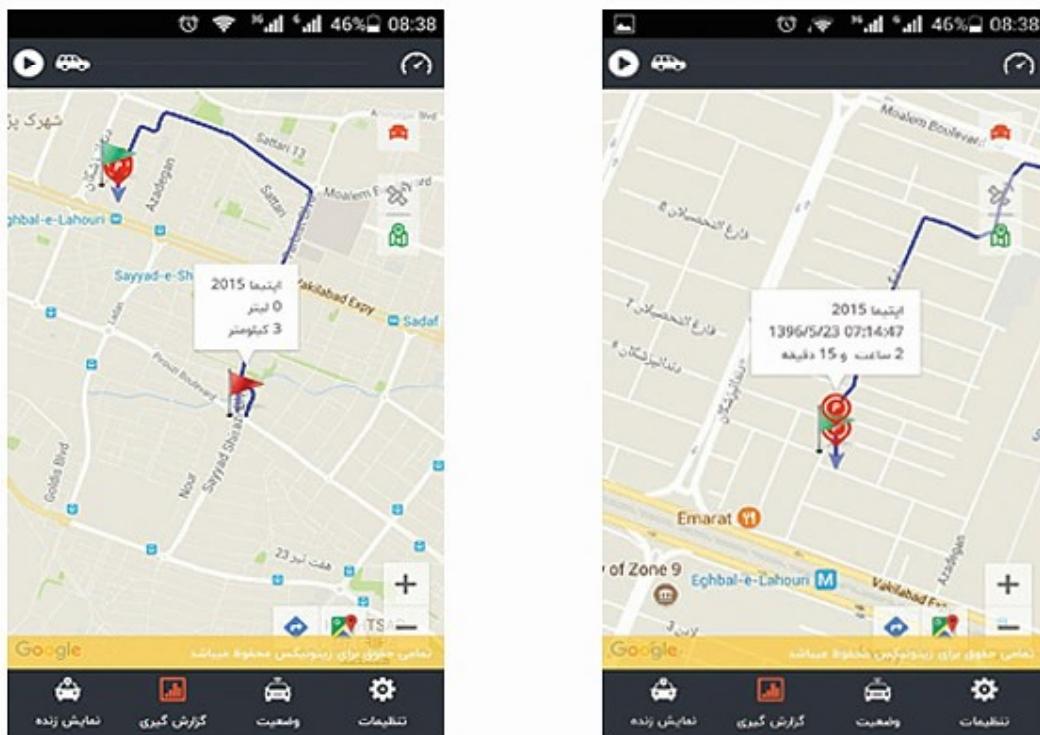

فرامین دستگاه از طریق پیامک :

جدول برخی فرامین دستگاه از طریق پیامک :

نوع دستور	متن پیامک فارسی	لاین	شرح عملکرد
اتوماتیک	اتوماتیک	Auto	با بسته شدن درب حالت دزدگیر فعال میشود مدل ۱ ZX۰
دریافت رمز	رمز	password	جهت دریافت رمز جدید
حالت دزدگیر	دزدگیر	Arm	در صورت فعال شدن دزدگیر اگر درب خودرو یا سوییچ یا با تری قطع گردد یا حتی خودور جایه جا شود به شما با پیامک هشدار میدهد. مدل ۱ ZX۰
اجازه روشن کردن	روشن	On	به قطع کن جریان برق ، اجازه روشن شدن میدهد مدل ۱ ZX۰
خاموش کردن	خاموش	Off	به قطع کن جریان برق ،جهت خاموش شدن فرمان میدهد مدل ۱ ZX۰
آخرین موقعیت بدون استفاده از سایت	موقعیت	Gps	یک پیام حاوی لینک نقشه و موقعیت برای شما ارسال میگردد که میتوان از طریق موبایل آن را مشاهده کرد
گزارش گیری بدون استفاده از سایت	Gps. سال. ماه. روز. ساعت. دقیقه Gps. ۱۳۹۵-۰۷-۰۳-۲۳-۱۱	مانند حالت فارسی	امکان دریافت یک موقعیت خاص در زمان مشخص
اطلاع از وضعیت سنسورها و دستگاه	وضعیت	Status	گزارشی از وضعیت دستگاه و خودرو به شما ارائه میدهد
دریافت میزان شارژ	اعتبار	Airtime	دریافت میزان اعتبار شارژ سیمکارت دستگاه
تنظیم زبان دستگاه به فارسی	فارسی	persian	زبان و تقویم دستگاه به فارسی و شمسی تبدیل میگردد
تنظیم زبان دستگاه به انگلیسی	انگلیسی	English	زبان و تقویم دستگاه به انگلیسی و میلادی تبدیل میگردد
تنظیمات کارخانه	ریست	Reset	تمامی تنظیمات دستگاه به حالت اولیه بر میگردد
تنظیم ارتباط دستگاه با سرور	سرور	Server	ارتباط / عدم ارتباط دستگاه با سرور
هشدار شبکه	شبکه	Ant	در صورت قطع شبکه همراه و برگشت مجدد از طریق پیامک هشدار میدهد

شرح عملکرد	لاتین	متن پیامک فارسی	نوع دستور
دستگاه را یکبار خاموش روشن میکنید و بعضی مشکلات احتمالی رفع میگردد	Gpsr	دستگاه	خاموش روشن شدن دستگاه
در صورتی که سیم درب به آزیروصل شود به محض فعال شدن آزیر به شما هشدار میدهد	Alarm	هشدار	حالت ارتباط با آزیر دزدگیر
فعال و غیر فعال کردن هشدار قطع باتری ZX ^o (برق دستگاه) مدل ۱	Battery	باتری	هشدار قطع باتری
دستگاه در حالت عادی در صورت جابه جایی داده ارسال میکند با فعال کردن این آپشن در صورت باز بودن سویچ و جابه جایی داده ارسال میکند	Acc	سوییچ	ارسال موقعیت ها به سرور در صورت روشن بودن خودرو
هشدار مربوط به سنسور دما را قطع یا وصل میکند	Temp	دما	تنظیم سنسور دما
شنود صدا را فعال یا غیرفعال میکند	Mic	شنود	شنود صدا
حافظه داخلی دستگاه را پاک میکند	Erase	حافظه	پاک کردن حافظه
هر زمان خودرو روشن شود اطلاع میدهد	Acc2	سوئیچ ۲	هشدار روشنی خودرو
سرعت نمایش زنده را از کم تا زیاد تنظیم میکند	Server2	سرور ۲	تغییر سرعت نمایش زنده
در صورت وصل شوک سنسور به دستگاه پیامک متناظر می آید	Shock	شوک	تغییر هشدار درب به ضربه
فعال و غیر فعال کردن اجازه روشن شدن در مواقع اضطراری (مسؤلیت غیر فعال کردن بر عهده مشتری میباشد)	On2	روشن ۲	تنظیم اجازه روشن در مواقع اضطراری

نوع دستور	متن پیامک فارسی	لاتین	شرح عملکرد
قفل کردن درب ها	قفل	Lock	درب های خودرو قفل و حالت دزدگیر را فعال میکند
باز کردن درب ها	باز	Unlock	درب های خودرو را باز و حالت دزدگیر را غیر فعال میکند
قفل و باز اتوماتیک	بلوتوث	Bluetooth	با نزدیک شدن به خودرو درب ها باز و با دور شدن از خودرو درب ها قفل میگردد
فعال و غیرفعال کردن تایمر ۴ ثانیه	_____	Timer	فعال و غیر فعال کردن تایمر ۴ ثانیه قفل مرکزی مخصوص تکنسین نصب
_____	_____	_____	_____

نکته : آپشن های ستاره دار در ردیاب با سوکت ۸ پین و در صورتیکه سیم های قفل و باز توسط تکنسین نصب گردد قابل انجام است.

اجازه روشن شدن موافق اضطراری مدل ZX-A:


این امکان جهت مواردی که به تلفن همراه خود دسترسی ندارید در اینصورت قطع کن برق اجازه روشن شدن خودرو را نمیدهد که فقط کافیست سوئیچ خودرو را ۸ بار با فاصله زمانی ۲ ثانیه باز و بسته کنید در اینصورت دستگاه اجازه روشن شدن میدهد

روش ریست و بازگشت به تنظیمات کارخانه :



درب خودرو باز و سوئیچ خودرو را ۸ بار با فاصله زمانی ۲ ثانیه باز و بسته کنید

نکته : سیم درب و سوئیچ ردیاب باید به خودرو وصل باشد.

XITONIX GPS Tracker Wiring Diagram

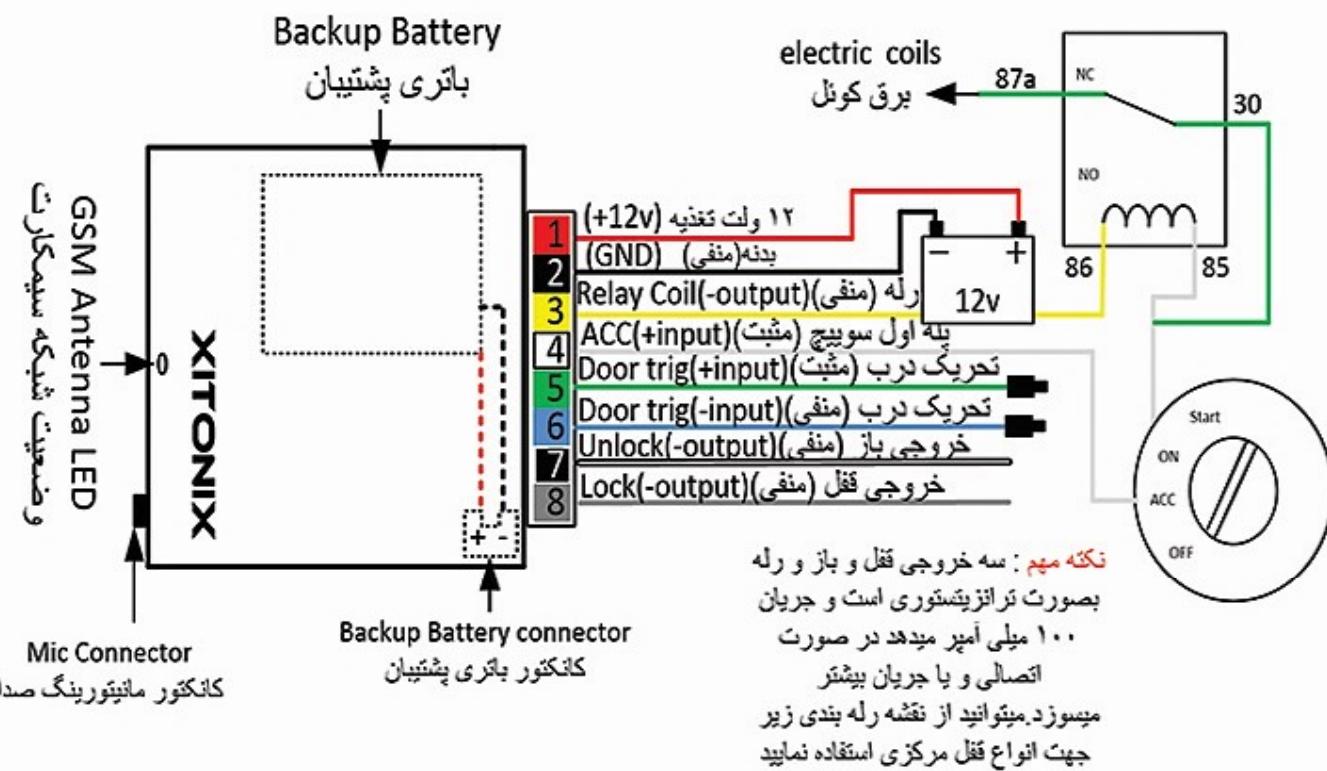

نقشه رله بندی جهت قفل مرکزی و نصب روی خودرو های مختلف به وسیله رله ۵ پایه

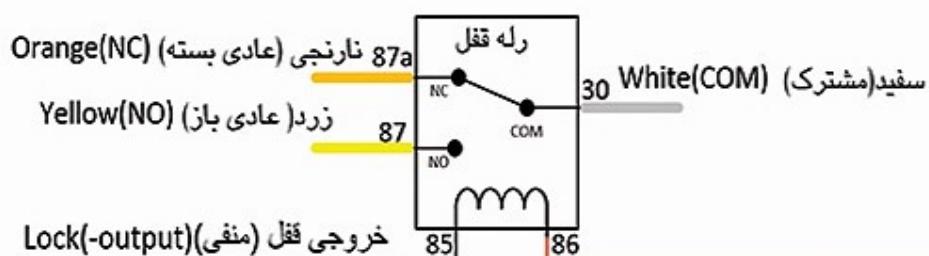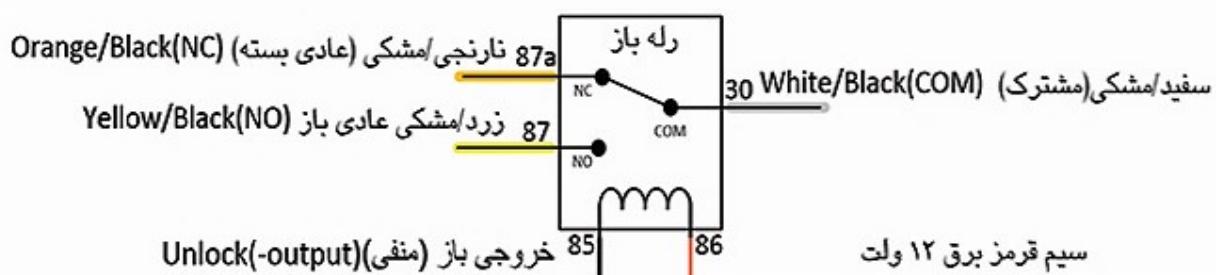

جهت کار با قسمت حالت اتوماتیک هوشمند (بلوتوث) چه باید کرد؟

ابتدا باید کلمه بلوتوث را به دستگاه پیامک کنید سپس دستگاه پاسخ میدهد ۱۰ دقیقه فرصت دارید موبایل‌تون رو به دستگاه وصل کنید. کافیست بلوتوث گوشی خود را روشن و در لیست سرچ دنبال XitoniX بگردید و به آن وصل شوید، بعد از اتصال بلوتوث گوشی خود را یکبار خاموش و مجدد روشن کنید و منتظر بمانید تا دستگاه وصل شود، حال میتوانید از خودرو دور شوید تا دریها قفل شود و وقتی نزدیک شوید دریها باز میشود.

نکته ۱: تمامی اجازه ها و دسترسی ها را به دستگاه بدهید و نیازی به رمز جهت اتصال نیست

نکته ۲: بعد از pair شدن دستگاه با موبایل بلوتوث دستگاه به دلیل امنیت نامرئی میشود و قابل دیدن نیست.

نکته ۳: موارد توضیح داده شده مربوط به گوشی با سیستم عامل اندروید است برای گوشی های اپل و اطلاعات بیشتر کلیپ آموزشی مربوطه در قسمت سوالات متداول سایت را بازدید نمایید.



جهت اطلاعات بیشتر به
وبسایت و شبکه های اجتماعی
ما مراجعه فرمایید

For More Information Visit

www.XitoniX.com



@xitonix_Official



@xitonix_Official



@xitonix_Official

