

76% 15:27

دفترچه راهنمای مدل طلایی و نقره ای

ویرایش دوم



XitoniX



۲۰۷ پژو :

xitoniX



حالت شنود



عملیات سونیج



ورود به پنل



دربافت وضعیت



دریافت آخرین
موقعیت خودرو



موقعیت بر
اساس تاریخ




ENGINE
START
STOP

توضیحات مربوط به نصب و راه اندازی دستگاه:

ابتدا دو عدد پیچ پشت کیت شماره ۱ (Gps) را باز کنید و برد دستگاه را به آرامی بیرون بیاورید. یک عدد سیمکارت داخل جاسیمکارتی طبق شکل چاپ شده روی برد قرار دهید . برد دستگاه را درون قاب قرار داده ، سوکت باتری را جا زده و درب قاب دستگاه و پیچها را ببندید.

(مطابق تصویر زیر)

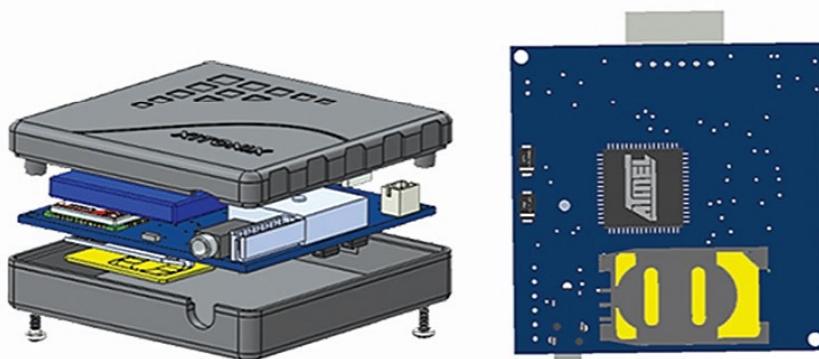

تصویر ۱ : شماتیک دستگاه

تذکر : از دست زدن به قطعات دستگاه و پردازنده جدا خودداری فرمایید زیرا قطعات حساس به ولتاژ الکترواستاتیک است و ممکن است به دستگاه آسیب وارد شود .

آی‌تُن‌نیکس

نکته ۱ : شارژ باتری پشتیبان در ابتدان زدیک به صفر است از این رو در اولین بار استفاده حتما باید دستگاه به تغذیه وصل شود که بعد از آن باتری بصورت اتوماتیک شارژ میگردد.

نکته ۲ : قبل از قرار دادن سیم کارت درون دستگاه، ابتدا از فعال بودن و شارژ داشتن سیم کارت اعتباری که بر روی دستگاه میخواهد قرار دهید اطمینان حاصل کنید و در صورت داشتن پین کد آن را غیر فعال نمایید.

نکته ۳ : از قرار دادن برد دستگاه بر روی فلز جدا خود داری فرمایید زیرا باعث اتصالی و آسیب به دستگاه میشود.

نکته ۴ : تغذیه دستگاه میتواند بین ۶ تا ۵ ولت باشد و شارژ باتری پشتیبان به صورت قطره ای انجام میشود بنابراین نباید انتظار داشت باتری پشتیبان دستگاه بعد از ۲ ساعت شارژ شود.

نکته ۵ : بعد از نصب دستگاه لوگو سیاه رنگ XITONIX روی قاب جهت بهترین عملکرد دستگاه باید رو به آسمان باشد.

عملیات تعریف شماره خریدار در دستگاه:

ابتدا توسط " گوشی خریدار" یک تماس با شماره سیم کارت دستگاه برقرار کنید و در صورتی که بوق آراد شنیدید تماس را قطع کنید و سپس یک پیامک مانند نمونه به دستگاه ارسال کنید.

نمونه متن پیام ارسال شماره مالک برای دستگاه :

09XX XXX XX XX . 09XX XXX XX XX

شماره اول

شماره دوم

نکته : در صورتی که فقط میخواهید یک شماره به دستگاه معرفی کنید کافیست فقط شماره اول را ارسال کنید.



در صورتی که بوق اشغالی یا رد تماس شنیدید قبلا در دستگاه شماره تعریف شده است و باید ریست گردد که در ادامه روش ریست وجود دارد.

در صورتی که شنود دستگاه فعال شد یعنی شماره شما در دستگاه ذخیره است و نیاز به عملیات تعریف شماره نیست.

در صورتی که سیمکارت خاموش و یا در دسترس نباشد باید از فعال بودن سیمکارت و نداشتن پین کد اطمینان حاصل کنید

توضیح کلید های ریموت :

کلید درب ها را قفل میکند . همین کلید را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید اجازه روشن شدن صادر و در مدل استارتر دار خودرو را روشن میکند.

کلید درب ها را باز میکند . همین کلید را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید صندوق عقب باز میشود .

کلید درب ها را بدون صدا قفل میکند . همین کلید را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید دستور خاموش کردن خودرو صادر میشود .

کلید آژیر و فلاشر را فعال میکند . جهت پیدا کردن خودرو خود بین چندین خودرو مشابه . همین کلید این حالت را غیر فعال میکند

روش غیرفعال کردن دزدگیر در موقع اضطراری :

این امکان جهت مواردی که به تلفن همراه خود دسترسی ندارید و ریموت شما به دلایلی مانند خالی شدن باتری کار نمیکند. در اینصورت دزدگیر اجازه روشن شدن خودرو را نمیدهد که فقط کافیست یکی از دربهای خودرو را در حالت باز و سوئیچ خودرو را ۱۰ بار با فاصله زمانی ۲ ثانیه باز و بسته کنید.

روش کد دادن به ریموت :

سوئیچ خودرو را ۵ بار با فاصله زمانی ۲ ثانیه باز و بسته نمایید بعد از شنیدن صدای چریپ ۱۰ ثانیه فرصت دارید یکی از کلید های ریموت را فشار دهید تا بوق تایید شنیده شود.

توجه : دستگاه تا ۲ عدد ریموت کد میگیرد . با وارد کردن ریموت سوم کد ریموت اول حذف میگردد.





تنظیمات کارخانه ای و پیش فرض دستگاه :

تنظیمات کارخانه طبق جدول زیر تعریف شده است :

ردیف	تنظیمات	حالت پیش فرض
۱	شماره تلفن در دستگاه	تعریف نشده
۲	پسورد(رمز)	ندارد
۳	چشم آltrاسونیک	LED
۴	زبان دستگاه	فارسی
۵	ورودی ریموت فابریک	فعال (حالت عادی)
۶	پاور شیشه	ا بار قفل
۷	آلارم باز بودن درب	غیرفعال
۸	قفل اتوماتیک دریها	غیر فعال
۹	هشدار به مالک خودرو در صورت ضربه	فقط تماس
۱۰	قفل شدن درب ها در زمان روشن بودن خودرو	غیر فعال
۱۱	تایم ۴ ثانیه قفل مرکزی	غیر فعال
۱۲	قفل کودک	غیر فعال
۱۳	آژیر منقطع	غیر فعال
۱۴	خاموش و روشن کردن خودرو با ریموت و نرم افزار	فعال
۱۵	کد خواندن شارژ همراه اول	* ۱۴۰ * ۱ #
۱۶	کد خواندن شارژ ایرانسل	* ۱۴۱ * ۱ #
۱۷	کد خواندن شارژ رایتل	* ۱۴۰ #





جدول برخی فرآمین دستگاه از طریق پیامک :

نوع دستور	متن پیامک فارسی	لاتین	شرح عملکرد
باز کردن درب ها	باز	Unlock	باز کردن دربهای خودرو
قفل کردن دربهای خودرو	قفل	Lock	قفل کردن دربهای خودرو
باز کردن صندوق	صندوق	Trunk	در صورت داشتن پمپ صندوق پران صندوق باز می شود
اتوماتیک	اتوماتیک	Auto	اگر به خودرو نزدیک شوید دربها باز و اگر از آن دور شوید دربها بسته میشود
دریافت رمز	رمز	Password	جهت دریافت رمز جدید
اجازه جهت روشن کردن	روشن	On	به قطع کن جریان برق ، اجازه روشن شدن میدهد
خاموش کردن	خاموش	Off	به قطع کن جریان برق ، جهت خاموش شدن فرمان میدهد
شوک سنسور	شوک	Shock	خودرو را به ضربه حساس یا غیرحساس میکند
آخرین موقعیت بدون استفاده از سایت	موقعیت	Gps	یک پیام حاوی لینک نقشه و موقعیت برای شما ارسال میگردد که میتوان از طریق موبایل آنرا مشاهده کرد
گزارش گیری بدون استفاده از سایت	GPS.سال.ماه.روز.ساعت.دقیقه Gps.1396.07.03.23.11	مانند حالت فارسی	یک پیام حاوی لینک نقشه با ساعت و تاریخ انتخابی برای شما ارسال میگردد
اطلاع از وضعیت سنسورها و دستگاه	وضعیت	Status	گزارشی از وضعیت دستگاه و خودرو به شما ارائه میدهد
دریافت میزان اعتبار شارژ	اعتبار	Airtime	دریافت میزان اعتبار شارژ سیمکارت دستگاه
تنظیم زبان دستگاه به فارسی	فارسی	Persian	زبان و تقویم دستگاه به فارسی و شمسی تبدیل میگردد
تنظیم زبان دستگاه به انگلیسی	انگلیسی	English	زبان و تقویم دستگاه به انگلیسی و میلادی تبدیل میگردد
تنظیمات کارخانه	ریست	Reset	تمامی تنظیمات دستگاه به حالت اولیه بر میگردد
تنظیم ارتباط دستگاه با سرور	سرور	Server	ارتباط / عدم ارتباط دستگاه با سرور
تنظیم روشن شدن باریموت	روشن۴	—	روشن شدن خودرو با ریموت را فعال یا غیر فعال میکند
تنظیم روشن شدن با نرم افزار	روشن۳	On3	روشن شدن خودرو با نرم افزار را فعال یا غیر فعال میکند

شرح عملکرد	لاتین	متن پیامک فارسی	نوع دستور
کابین خودرو را به سنسور آتراسونیک حساس و یا غیر حساس میکند	Sensor	سنسور	سنسور حرکت
حالت تعمیر دزدگیر را فعال یا غیرفعال میکند	Valet	تعمیرگاه	حالت کارواش یا تعمیرگاه
دستگاه را یکبار خاموش روشن میکند و بعضی مشکلات احتمال رفع میگردد	Gpsr	دستگاه	خاموش روشن شدن دستگاه
در صورتی که شبکه موبایل ده دقیقه نباشد با فعال شدن این آپشن به محض وارد شدن به شبکه هشدار میدهد	Ant	شبکه	هشدار در صورت قطعی شبکه
در صورتی که به خودرو ضربه وارد شود با پیامک و تماس اطلاع میدهد	Smsshock	ضربه	هشدار با پیامک در صورت ضربه
فعال و غیر فعال کردن شنود دستگاه	MIC	شنود	شنود دستگاه
تغییر حالت های ریموت فابریک	Fabric	فابریک	آپشن ریموت فابریک
قفل کردن دریها در حالت سکوت	Silent	بیصدا	قفل بدون صدا
تغییر تایم خروجی قفل	AUXL	...	تایم خروجی قفل
تغییر تایم خروجی باز	AUXU	...	تایم خروجی باز
فعال و غیرفعال کردن فلاشر ها	Light	فلاشر	قطع کردن فلاشر ها
فعال و غیر فعال کردن هشدار باتری	Battery	باتری	قطع هشدار باتری
در صورتی که درب با ریموت باز شود دستگاه پیام میفرستد	Remote	ریموت	کنترل ورود و خروج
هشدار مربوط به سنسور دما را قطع یا وصل میکند	Temp	دما	تنظیم سنسور دما
حافظه داخلی دستگاه را پاک میکند	Erase	حافظه	پاک کردن حافظه
فرمان روشن کردن خودرو در صورت نصب کیت استارتر	Starter	استارتر	فرمان استارت
فعال و غیر فعال کردن حالت رزرو استارت در صورت نصب کیت استارتر	Reserve	رزرو	رزرو استارت



توضیحات نرم افزار زیتونیکس :


همانطور که قبلا توضیح داده شد جهت کار با دستگاه دو راه وجود دارد

۱ - ارسال پیامک فارسی یا انگلیسی که لیست فرامین در صفحه ۶ و ۷ وجود دارد .

۲ - اجرای فرامین از طریق نرم افزار اندروید و iOS که میتوانید از سایت www.xitonix.com قسمت دانلود فایل نرم افزار ها را دریافت نمایید .

ابتدا نرم افزار اندروید یا iOS را بر روی گوشی خود نصب کنید . بعد از نصب در اولین ورود ، « شماره سیمکارت روی دستگاه دزدگیر » را مانند عکس زیر بطور کامل و با گذاشتن ۰ در ابتدای آن وارد کنید .

سپس با کلیک بر روی دکمه اضافه کردن شماره افزوده شده و بعد از آن روی کلید تمام کلیک کنید و وارد نرم افزار شوید

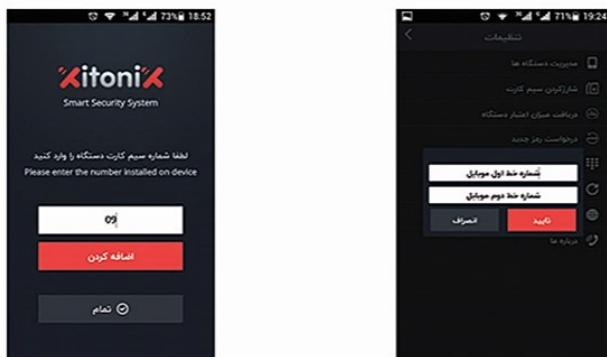

حال نیاز است برای ارتباط دستگاه با گوشی مالک آن ، شماره تلفن خریدار به دستگاه معرفی گردد .

برای این منظور به ۲ طریق میتوانید عمل کنید .

۱- ارسال یک پیامک حاوی شماره تلفن گوشی مالک برای دستگاه که در صفحه ۲ توضیح داده شده نمونه متن پیام ارسال شماره از گوشی مالک برای دستگاه :

09XX XXX XX XX . 09XX XXX XX XX

شماره اول

شماره دوم



۲ - وارد تنظیمات شده و گزینه « ثبت شماره در دستگاه » را انتخاب میکنیم .

در صورتی که گوشی مالک مدل دو سیمکارت است هر دو خط موبایل خریدار میبایست در قسمت شماره اول و دوم با ۰۹ وارد شود و نهایتاً با کلیک بر روی کلید تایید ، پیامک به دستگاه ارسال گردیده و شماره های مالک در دستگاه معرفی میگردد .

بعد از چند ثانیه یک پیامک حاوی شماره مالک و رمز ۵ رقمی به گوشی خریدار پیامک میگردد که طی آن اعلام شده شماره اول به عنوان نام کاربری و همچنین رمز ارسالی نیز برای ورود به پنل کاربری سایت و همچنین ربات تلگرام و قسمت ردیابی نرم افزارهای زیتونیکس مورد استفاده قرار میگیرد .



نکته ۱: در صورتی که گوشی خریدار مدل یک سیمکارت باشد میتوان قسمت شماره دوم را خالی گذاشت و یا اگر شماره شخص دیگری را به عنوان شماره دوم دستگاه در نظر دارید ، همان شماره را در قسمت شماره دوم وارد نمایید .

نکته ۲: در صورتی که بعد از زدن کلید تایید و گذشت چند ثانیه ، دستگاه پاسخ داد « شماره وارد شده با شماره دریافتی یکسان نیست » ، میبایست در هنگام واردکردن شماره ها ، محل شماره اول و دوم را باهم جابه جا کنید .

نکته ۳ : جهت استفاده از امکانات آنلاین دستگاه مانند « ورود به سایت و پنل ردیابی نرم افزار و ربات تلگرام » ، میبایست حتماً اینترنت گوشی خود را روشن فرمایید و لازم به ذکر است در محیط آنلاین شماره تلفن مالک باید به صورت کامل با +۹۸ +۹۸ وارد گردد .




توضیح مشخصات و امکانات دستگاه در نرم افزار :

نمایش نقشه و موقعیت یابی:

- تمامی کلید های نرم افزار غیر از ورود به پنل از طریق ارسال پیامک به دستگاه کار میکنند، مثلا جهت دریافت آخرین موقعیت خودرو بعد از کلیک بر روی دکمه آن پس از چند ثانیه یک لینک حاوی آدرس نقشه برای شما پیامک میگردد که در نرم افزار اندروید بدون نیاز به اینترنت میتوانید آنرا مشاهده کنید .

نکته ۱: فقط اولین بار نیاز به دریافت نقشه آفلاین دارید که برای این منظور مطابق تصاویر زیر اگر یکبار به اینترنت متصل شوید و نقشه آفلاین زیتونیکس را دانلود کنید ، بعد از آن نیاز به اینترنت نمیباشد

نکته ۲: در گوشی آیفون به دلیل اجازه ندادن دسترسی سیستم عامل دستگاه به قسمت پیامک ها دسترسی مستقیم ندارد و نمیتوان نقشه آفلاین استفاده کرد و باید لینک دریافتی را با اینترنت باز کنید

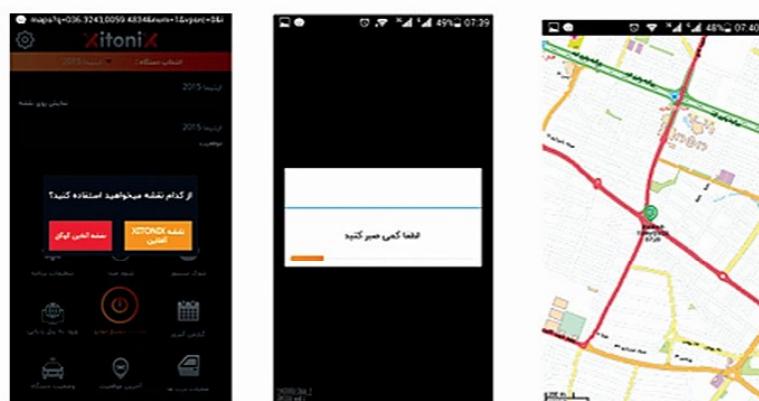



شنود صدا :

برای استفاده از امکان مانیتورینگ صدا کافیست از طریق تلفن همراه مالک با دستگاه تماس بگیرید و در صورت وصل بودن سیستم میکروفون و فعال بودن آپشن، صدا برای شما پخش خواهد شد.

هشدار : مسئولیت کامل استفاده از مانیتورینگ صدا به عهده مصرف کننده میباشد و شرکت در قبال مسائل جانبی و پیش آمدهای احتمالی ناشی از آن هیچگونه مسؤولیتی ندارد.

نکته : در صورت غیر فعال کردن آپشن شنود صدا ضمن تماس گرفتن با سیمکارت دستگاه درب های خودرو قفل میشود.

پنل ردیابی خودرو :

برای این منظور با زدن کلید «پنل ردیابی» در اولین ورود از شما (شماره مالک) و (رمز عبور) سوال میشود، با وارد کردن آنها شما وارد قسمت نقشه آنلاین میشوید.

در صفحه حاضر شما ۳ قسمت را مشاهده میکنید که دارای مشخصات زیر است:

۱ - نقشه: موقعیت فعلی و آخرین محل خودرو

۲ - خودرو ها: کلیه خودرو های واگذار شده به این شماره که امکان مدیریت و بررسی آنها را دارید

۳ - تنظیمات کاربری: امکان خروج از پنل و تغییر رمز.

این‌نیس

- با کلیک بر روی هر خودرو پنجره ای از مشخصات هر خودرو در بالای آن نمایش داره میشود که وضعیت خودرو را نمایش داده و با کلیک بر روی همان پنجره وضعیت ، وارد محیط « نمایش زنده » خواهد شد. هنمچنین برای این منظور میتوانید با انتخاب خودرو از قسمت « خودروها » نیز وارد قسمت « نمایش زنده » شوید .

در قسمت نمایش زنده شما ۴ کلید دارید :

۱ - نمایش زنده :

در این صفحه چنانچه خودرو در حال حرکت باشد به صورت خط کشی های آبی روی نقشه مسیر حرکت خودرو نمایش داده میشود .

! نکته : زمان دریافت اطلاعات موقعیت خودرو از ماهواره هر ۵ ثانیه است ولی زمان ارسال داده ها جهت نمایش روی نقشه تقریبا در هر دقیقه است . به همین منظور نمایش خطهای پیموده شده روی نقشه تقریبا با تاخیر ۱ دقیقه ای به نسبت محل حال حاضر خودرو است .

پس چنانچه در خودرو بودید منتظر حرکت لحظه به لحظه در نرم افزار با مکان فعلی خود نباشید و تاخیر ارسال داده ها را در نظر بگیرید !



۲ - گزارش گیری :


در قسمت گزارش گیری با انتخاب تاریخ مورد نظر از بین گزینه های موجود (امروز - دیروز و غیره) ، مسیر پیموده شده حرکت خودرو و مکان هایی که خودرو در آنها پارک بوده است و همچنین مسافت جابجا شده و میزان مصرف سوخت به شما نمایش داده میشود .

۳ - وضعیت :

شامل مشخصات کامل دستگاه ، سیمکارت آن و وضعیت فعلی خودرو میباشد .

۴ - تنظیمات :

شامل گزینه هایی برای انتخاب آیکن نمایش دستگاه اسم گذاری برای دستگاه ، ثبت تنظیمات دیگر مانند میزان مصرف سوخت ، اخطار سرعت و دما میباشد .

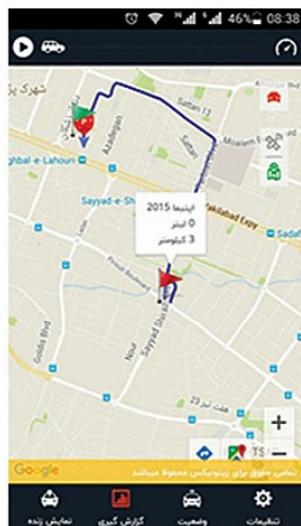



روش استفاده از کلید های ترکیبی و آپشن ها:

هشدار: آپشن های دار توسط تکنسین نصب تغییر داده شود در غیر اینصورت عواقب ناشی از هرگونه خسارت به قفل مرکزی و پمپ بر عهده خریدار خواهد بود.

در صورت باز بودن سوئیچ با فشردن کلیدهای و به مدت ۲ ثانیه آژیر سه بار چریپ میزنند که در این حالت وارد منوی کلید های ترکیبی شده اید که با استفاده از جدول زیر میتوانید آپشن ها را فعال یا غیرفعال نمایید.

مثال: مثلا برای اجرای فرمان ردیف ۱۶ یعنی قفل اتوماتیک دریها به ترتیب زیر عمل میکنیم:
ابتدا سوئیچ خودرو را باز میکنیم. کلید و را از روی ریموت همزمان نگه میداریم بعد از اینکه دستگاه سه آژیر زد کلید را میزنیم بعد از اینکه دستگاه چهار آژیر زد کلید را میزنیم در این حالت دستگاه با تک آژیر خاتمه عملیات را اعلام میکند.

جدول مربوط به کلید های ترکیبی از طریق ریموت :

ردیف	ورود به منو	منو ۱	منو ۲	تایید یا لغو
۱			بالتا آمدن شیشه هنگام قفل دریها (تابستانی)	۲ بار قفل
۲		(۱ چریپ)	بالتا آمدن شیشه هنگام قفل دریها	۱ بار قفل
۳			وروودی های ریموت فابریک	فعال
۴			وروودی های ریموت فابریک	غیر فعال
۵			(۱ چریپ)	فعال
۶		(۲ چریپ)	بالتا آمدن درب ها در صورت روشن بودن خودرو	غیر فعال
۷		(۲ چریپ)	بالتا آمدن درب ها در صورت روشن بودن خودرو	فعال
۸		(۳ چریپ)	آذیر منقطع	غیر فعال
۹		(۳ چریپ)	آذیر منقطع	فعال
۱۰		(۳ چریپ)	قفل کودک	غیر فعال
۱۱			قفل کودک	فعال
۱۲			(۴ چریپ)	قفل اتوماتیک دریها Passive
۱۳			(۴ چریپ)	قفل اتوماتیک دریها Passive
۱۴				غیر فعال
۱۵				
۱۶				

توضیح شماره (۱) : با هر با غیر فعال کردن آگارم درب حساسیت شوک و چشمی بین دو حالت متوسط و کم تغییر پیدا میکند .



توضیح کلید های ترکیبی:



- ۱ - اگر روی خودرو کیت پاور ویندوز نصب کرده باشید با فعال کردن این مورد با دوبار قفل کردن دریها با ریموت شیشه های خورو بالا می آیند مورد استفاده در تابستان که مثلا خودرو در پارکینگ است و میخواهید هوا داخل خودرو جا به جا شود.
- ۲ - با تنظیم این مورد روی یکبار به محض اینکه دربها را قفل کنید شیشه نیز بالا می آیند.
- ۳ - ورودی مربوط به ریموت فابریک را فعال میکند که در این صورت لازم است دو عدد سیم مشکی سیاه و خاکستری به پمپ قفل مرکزی وصل گردد.
- ۴ - ورودی مربوط به ریموت فابریک را غیرفعال میکند.
- ۵ - در صورتی که خودرو شما دارای تحریک درب تاخیری نباشد هنگام قفل دربها به شما هشدار میدهد.
- ۶ - مورد شماره ۵ را غیرفعال میکند.
- ۷ - حتما با تشخیص تکنسین نصب فعال شود مربوط به خودروهایی که پمپ پنوماتیک دارند.
- ۸ - مورد شماره ۷ را غیرفعال میکند.

- ۹ - در صورت روشن بودن خودرو اگر درب ها قفل شود دزدگیر فعال میشود در صورت باز شدن درب به صورت غیر مجاز خودرو خاموش میشود . (آپشن مناسب برای زمانی که میخواهید با ترک خودرو موتور روشن بماند .)
- ۱۰ - در صورت روشن بودن خودرو اگر درب ها قفل شود دزدگیر فعال نمیشود فقط قفل مرکزی عمل میکند .
- ۱۱ - اگر فعال شود آذیر خودرو به صورت منقطع فعال میشود مربوط به زمانی که خروجی آذیر به بوق خودرو وصل شده است
- ۱۲ - مورد ۱۱ را غیرفعال میکند
- ۱۳ - اگر فعال شود بعد از اینکه سرعت خودرو به ۳۵ کیلومتر رسید دربها قفل میشوند و با خاموش کردن خودرو دربها باز میشوند (آپشن فقط در مدل طلایی)
- ۱۴ - مورد ۱۳ را غیرفعال میکند
- ۱۵ - اگر یک دقیقه خودرو روشن باشد سپس خاموش گردد و تمامی دربها بسته شوند بعد از چند ثانیه با چند بوق هشدار دربها بصورت اتوماتیک قفل میشوند .
- ۱۶ - مورد ۱۵ را غیرفعال میکند
- نکته :** در دستگاه برنزی و نقره ای دو کلید ترکیبی خاص به شرح زیر وجود دارد که فقط توسط تکنسین نصب فعال شود .

رزرو استارت را با هر بار فشار دادن فعال و غیرفعال میکند			
در صورتیکه سیم Lock و روپایی ریموت فابریک به ترمز پایی وصل باشد با فعال کردن این آپشن به عنوان قفل کودک عمل خواهد کرد			

نقشه سیم کشی دستگاه :

XitoniX Wiring Diagram

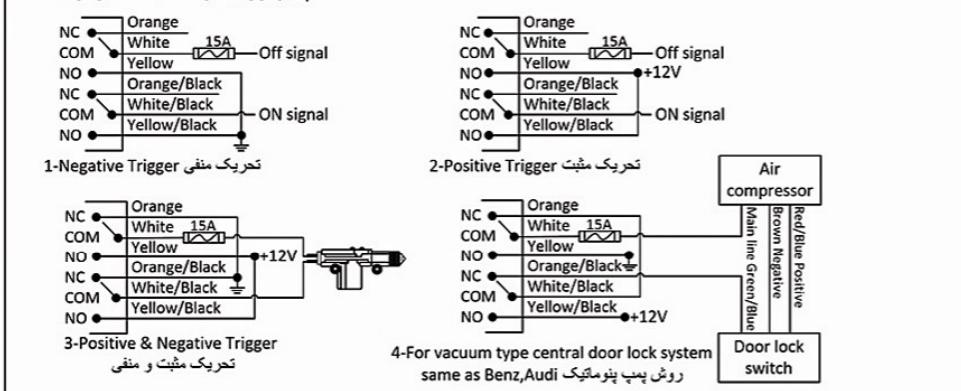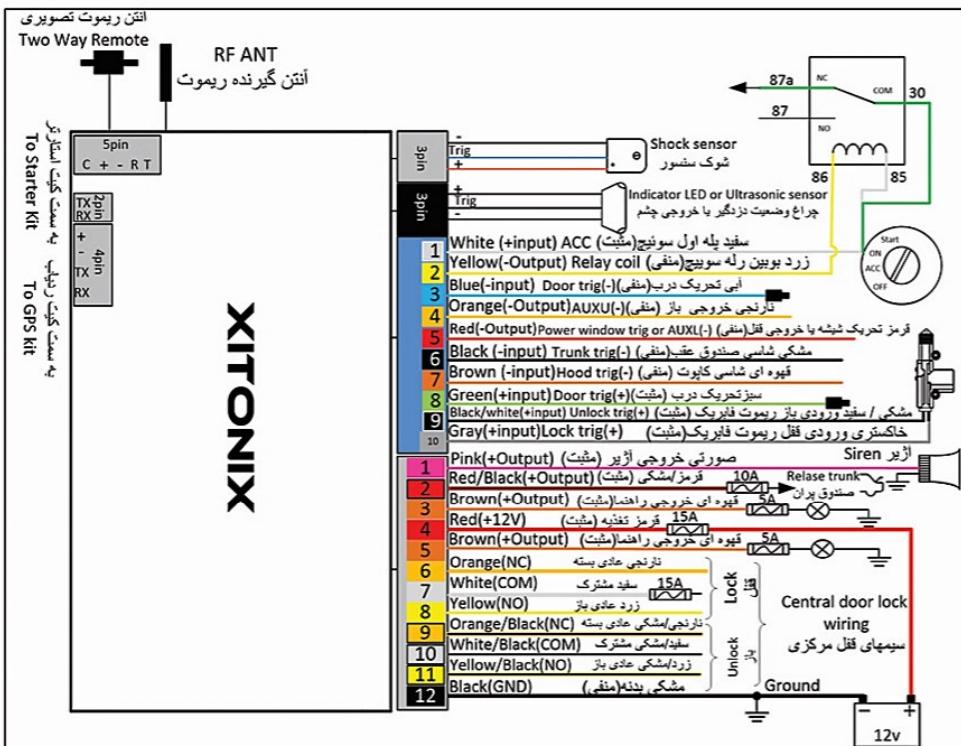

جهت کار با قسمت حالت اتوماتیک هوشمند (بلوتوث) چه باید کرد؟

ابتدا باید کلمه اتوماتیک را به دستگاه پیامک کنید سپس دستگاه پاسخ میدهد و ۱ دقیقه فرصت دارید موبایلتون را به دستگاه وصل کنید. کافیست بلوتوث گوشی خود را روشن و در لیست سرچ دنبال کنید. بگردید و به آن وصل شوید، بعد از اتصال بلوتوث گوشی خود را یکبار خاموش و مجدد روشن کنید و منتظر بمانید تا دستگاه وصل شود، حال میتوانید از خودرو دور شوید تا دربها قفل شود و وقتی نزدیک شوید دریهاباز میشود.

نکته ۱: تمامی اجازه ها و دسترسی ها را به دستگاه بدهید و نیازی به رمز جهت اتصال نیست

نکته ۲: بعد از pair شدن دستگاه با موبایل بلوتوث دستگاه به دلیل امنیت نامرئی میشود و قابل دیدن نیست.

نکته ۳: موارد توضیح داده شده مربوط به گوشی با سیستم عامل اندروید است برای گوشی های اپل و اطلاعات بیشتر کلیپ آموزشی مربوطه در قسمت سوالات متقاضی سایت را بازدید نمایید.





جهت اطلاعات بیشتر به
وبسایت و شبکه های اجتماعی
ما مراجعه فرمایید

For More Information Visit
www.XitoniX.com

 @xitonix_Official

 @xitonix_Official

 @xitonix_Official






76% 15:27



توسان

Loading...

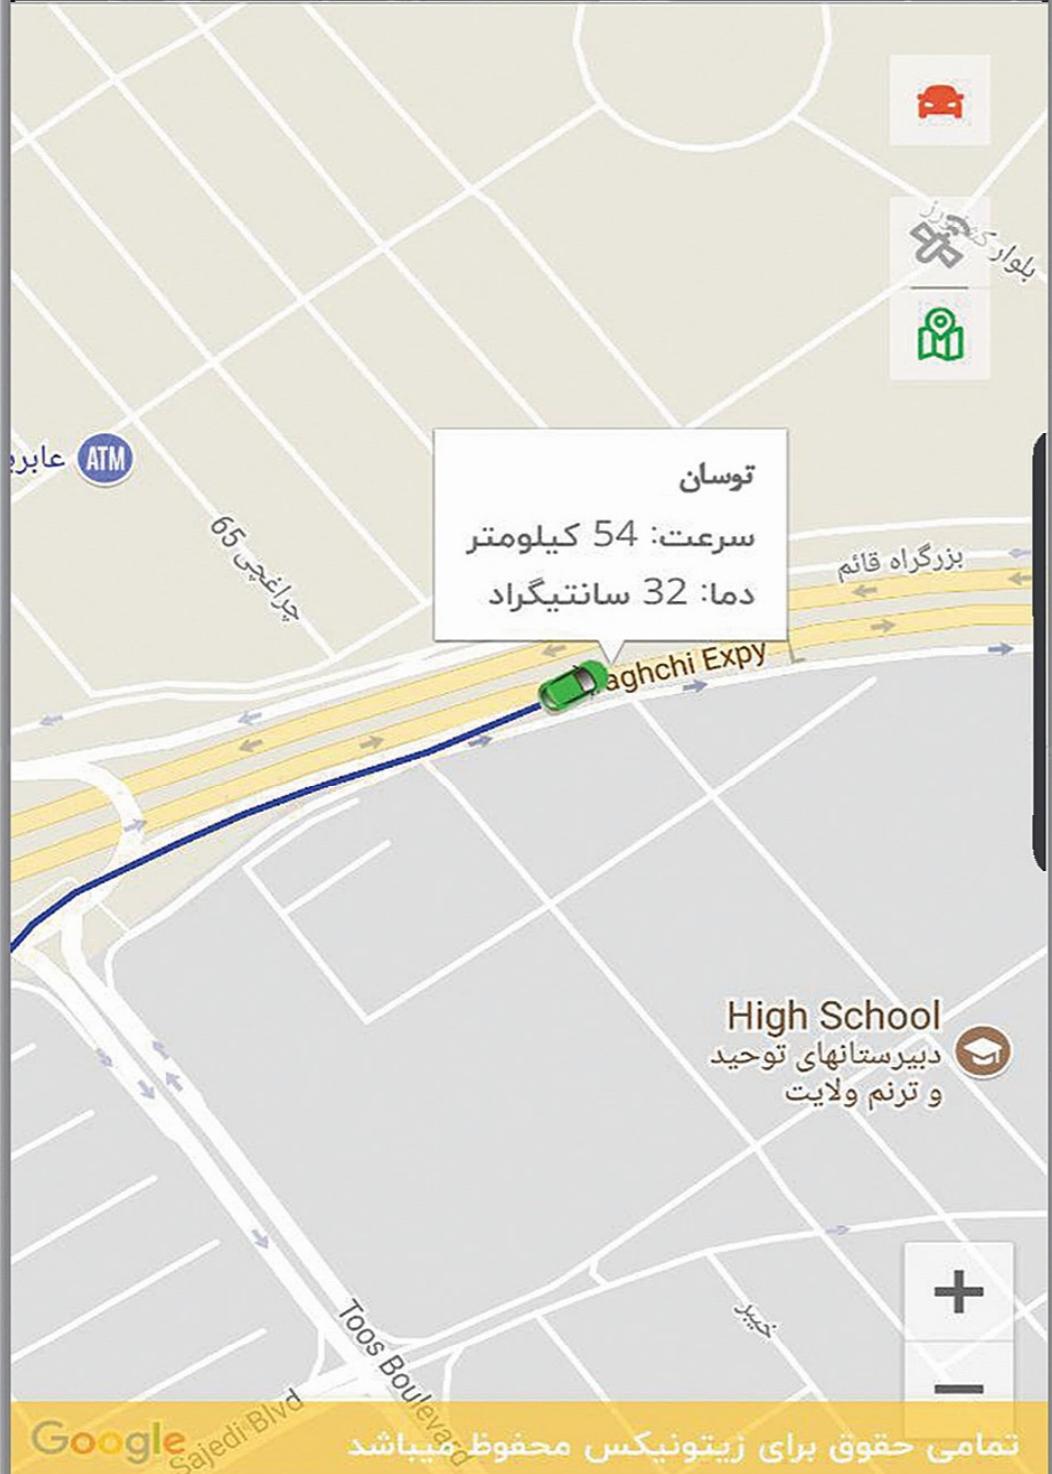

نمایش زنده



گزارش گیری



وضعیت



تنظیمات